

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УСТРОЙСТВО

КОМПЛЕКТАЦИЯ:	
Ведро (1 шт)	Система полоскания и отжима швабры (1 шт)
Ручка (1 наб)	Сменная насадка из микрофибры (1 шт)

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УСТРОЙСТВО


- A - Петля для крепления на стену
- B - Мягкая рукоятка
- C - Верхняя часть ручки
- D - Замок
- E - Телескопическая часть ручки
- F - Средняя часть ручки
- G - Нижняя часть ручки
- H - Основа крепления микрофибры
- I - Фиксатор насадки из микрофибры

Спасибо за приобретение продукции Торohome. Мы надеемся, что использование ProCleanSystem принесёт вам удовольствие и сделает уборку проще.

Мы будем благодарны за предоставление обратной связи, это поможет нам продолжать становиться лучше для вас. Отправьте отзыв нам на почту или в социальных сетях и получите купон на скидку 10% на покупку продукции нашего бренда.

- topohome.ru
- vk.com/topohome
- instagram.com/topohome
- fb.com/mytopohome
- ok.ru/topohome

ProCleanSystem
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

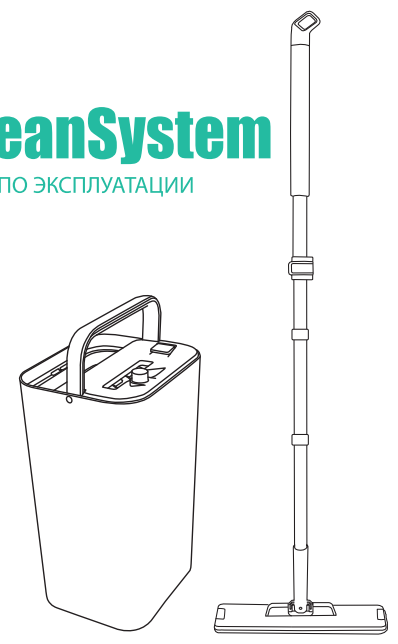

ПОРЯДОК СБОРКИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РУЧКИ:

A: Верхняя часть ручки

B: Средняя часть ручки

C: Нижняя часть ручки

D: Основа крепления микрофибры

СБОРКА РУКОЯТИ:
Вставить деталь A в деталь B, соединить поворотом по часовой стрелке

СБОРКА СМЕННОЙ НАСАДКИ:
Вставить рукоятку в пластиковую гайку на пластине швабры, зафиксировать поворотом по часовой стрелке

ПОЛОСКАНИЕ И ОТЖИМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При отсутствии воды в отсеке для полоскания и отжима, нажмите кнопку

Максимальный уровень жидкости

Шаг 1: подготовка к использованию
Сначала залейте воду в ведро и нажмите на кнопку, чтобы вода попала в отсек для полоскания и отжима

ВНИМАНИЕ:
Заливая воду в ведро, пожалуйста, не превышайте максимальный уровень жидкости
Поднимая и опуская рукоятку, чтобы прополоскать или отжать швабру, держите ручку прямо

ЗАМЕНА МИКРОФИБРЫ

Липкая лента

Пластиковый фиксатор

Шаг 1:
Наденьте микрофибру на пластиковые фиксаторы

Шаг 2:
Надавите на оба фиксатора, чтобы закрепить микрофибру